


National

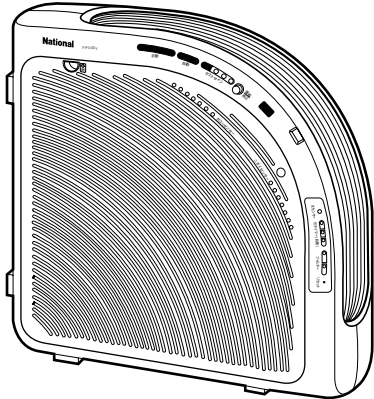

取扱説明書 ナショナル空気清浄機

(床置き・卓上・コーナー壁掛け)

品番 **F-P30DY**

うるご/カット **エアクリナー**

コーナー壁掛け設置の場合は別売の
「壁掛け金具セット」が必要です。(P.6ページ)

もくじ

< ページ >

安全上のご注意 2

各部のなまえとはたらき 4

設置とご使用前の準備 6

運転のしかた 8

「自動」運転したいとき

「手動」運転したいとき

タイマー設定したいとき

表示の明るさを切り換えたいとき

停止したいとき

リモコンスイッチが手元にないとき

フィルターの交換 10

交換時期

取りはずしかた

取り付けかた

お手入れのしかた 12

故障かな!? 13

保証とアフターサービス 14

仕様 裏表紙

上手に使って上手に節電

保証書別添付

このたびは、ナショナル空気清浄機をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。
この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。とくに「安全上のご注意」(2,3ページ)は、ご使用まえに必ずお読みいただき、安全にお使いください。
お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。
保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

表示内容を無視して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

警告 この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

注意 この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。(下記は絵表示の一例です。)

  このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。


  この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

警告

絶対に分解したり
修理・改造しない



分解禁止

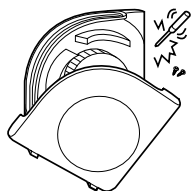


発火したり、異常動作して、
けがをすることがあります。
修理は、販売店にご相談ください。

電源コード・電源プラグ
を破損するようなことは
しない

(傷つけたり、加工したり、熱器具
に近づけたり、無理に曲げたり、
ねじったり、引っ張ったり、重い
物を乗せたりしない)



禁止

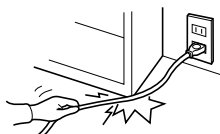


傷んだまま使用すると、感電・
ショート・火災の原因になります。
コードやプラグの修理は、
販売店にご相談ください。

コンセントや配線器具
の定格をこえる使い方
や、交流100V以外で
の使用はしない



禁止

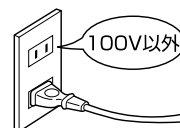


たこ足配線等で、定格を超えると、
発熱による火災の原因になります。

お手入れ・点検の際は、
電源プラグを抜く



電源プラグ
を抜く

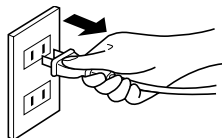


感電やけがをすることがあります。

ぬれた手で、電源プラ
グの抜き差しをしない



ぬれ手禁止

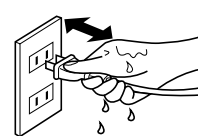

感電の原因になります。

電源プラグは根元まで
確実に差し込む




差し込みが不完全ですと、感電や
発熱による火災の原因になります。
傷んだプラグ・ゆるんだコンセ
ントは使用しないでください。

電源プラグのほこり
等は定期的に取り



プラグにほこり等がたまると、
湿気等で絶縁不良となり、火災
の原因になります。
プラグを抜き乾いた布でふいて
ください。


設置工事は、お買い上
げの販売店または、
専門業者に依頼する

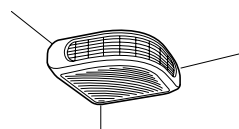

ご自分で設置工事され不備が
あると、本体の落下や感電・
火災の原因になります。

警告

電池の新旧・異種混合
使用はしない

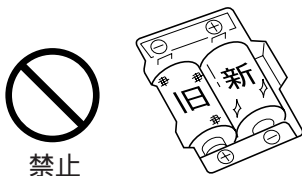

ショートや発熱により感電や
火災を起こす原因になります。

電池は、充電・ショ
ート・分解・加熱・火の
中へ投入しない



発熱により感電や火災を
おこす原因になります。


可燃性のもの・火のつ
いたたばこ・線香など
は吸わせない



発火することがあります。


注意

室内くんじょうタイプ
(発煙型)の殺虫剤を
使用する場合は運転を
しない

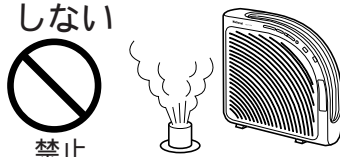


機器内部に薬剤成分が蓄積し、
その後運転したときに放出され、
健康によくないことがあります。
殺虫剤使用後は、十分換気して
から運転してください。

ベンジン・シンナーや
洗剤で拭いたり殺虫剤
をかけない

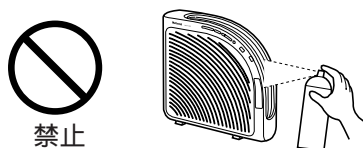

ひび割れ・感電・引火の原因に
なります。

火気に近づけない

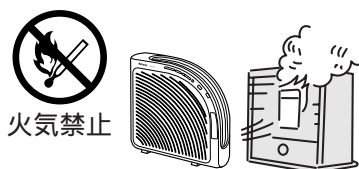


排気で炎が大きくなり、火災の
原因となります。また、本体の
変形によるショート・発火の原
因になります。

燃焼器具と併用して使用
する場合は換気をする




一酸化炭素中毒などを起こす
ことがあります。
この機器は一酸化炭素などの
有害なガス成分を除去するもの
ではありません。

電源プラグを抜くとき
は、必ず電源プラグを
持って抜く

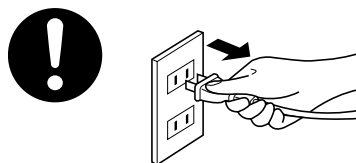


感電やショートして発火する
ことがあります。

長時間使用しないとき
は、電源プラグを抜く

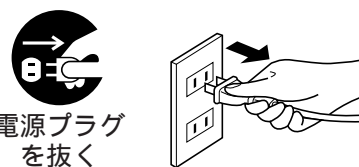


けが・やけど・絶縁劣化による感
電・漏電火災の原因になります。

吸気グリル・排気グリル
・光センサー部に
指や異物をいれない

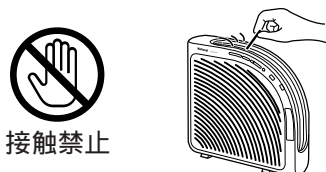


けがをしったり故障の原因に
なります。

浴室などの湿気の多い
ところで使わない

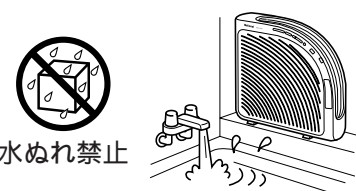

感電・故障の原因になります。

機械油や油成分が浮遊
している場所では使わ
ない

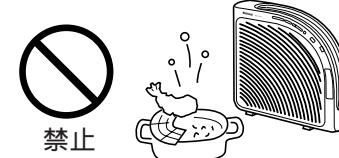


ひび割れや落下してけがをする
ことがあります。


各部のなまえとはたらき

付属品


(ご使用の前に確認してください。)

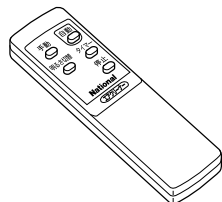

リモコンスイッチ (1コ)
(AMS90A-E90V)
ご使用前に乾電池を入れてください。(7 ページ)




乾電池 (2コ < 単4形 >)
(7 ページ)




リモコンケース (1コ)
(AMS37E-380)
(7 ページ)



さら木ねじ (1本)
(7 ページ)

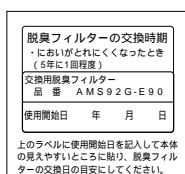


脱臭フィルター交換ラベル (1枚)
(7・10 ページ)

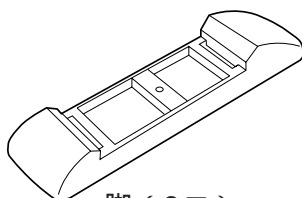


脚 (2コ)
(7 ページ)




小ねじ (ワッシャー付き)
(2本) (7 ページ)

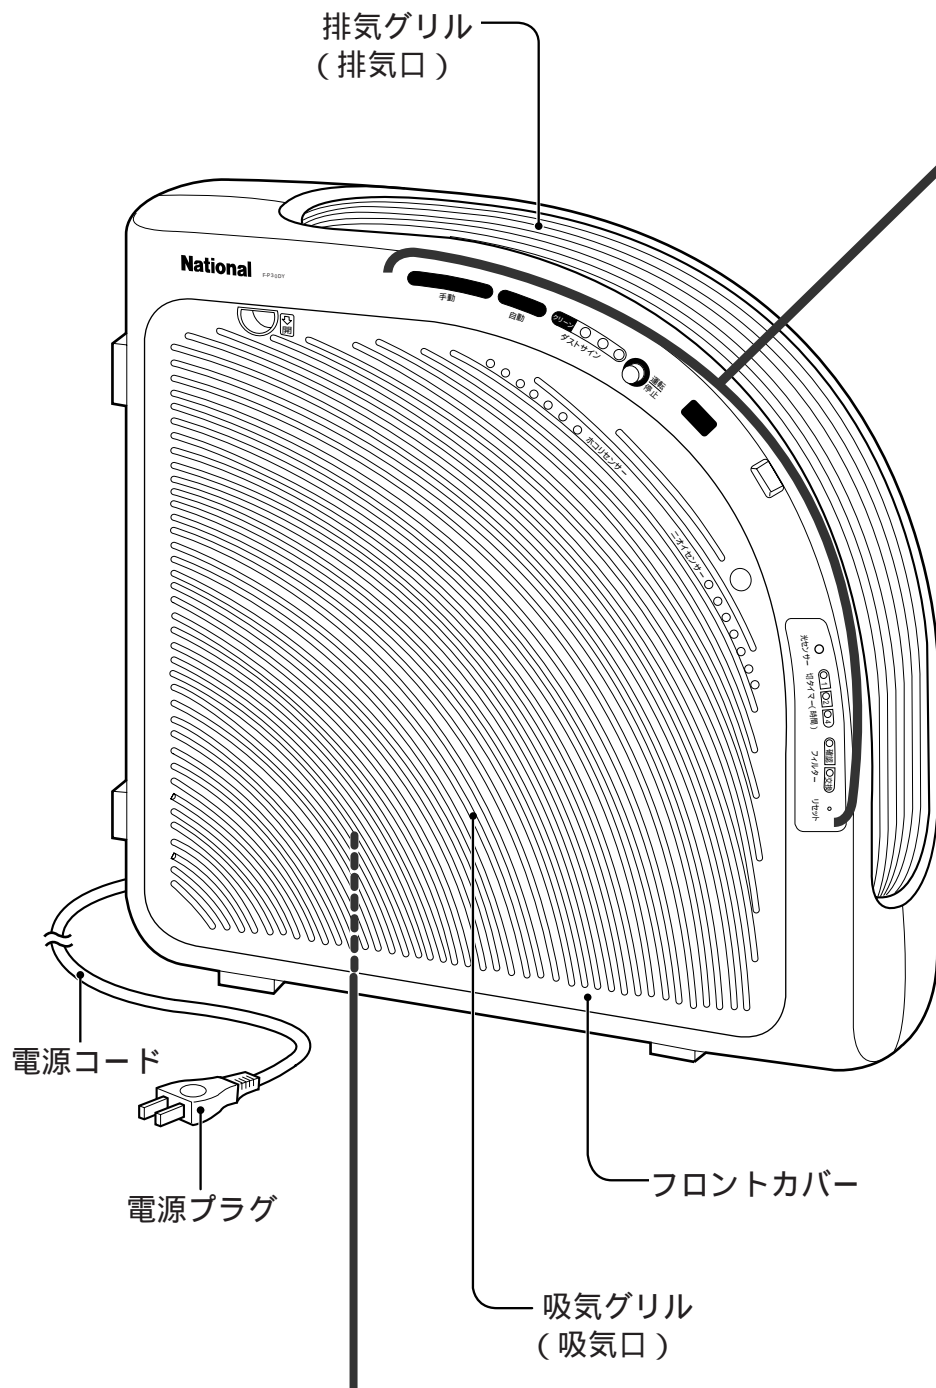

洗えるフィルター
(フロントカバー裏側
に取り付けています。)

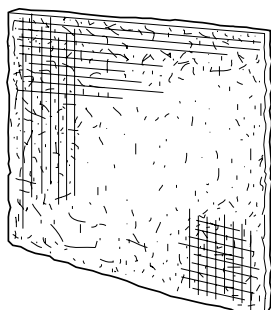


ハイパーHEPAフィルター
(本体内に取り付けて
います。)

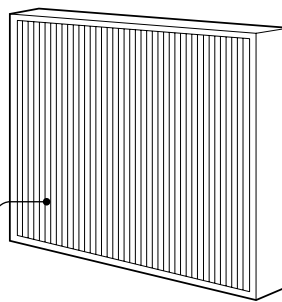


アメニトッパ®加工帯電
ミクロンファイバー

ハイパー脱臭フィルター
(本体内に取り付
けています。)

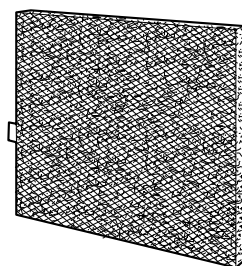

表示部

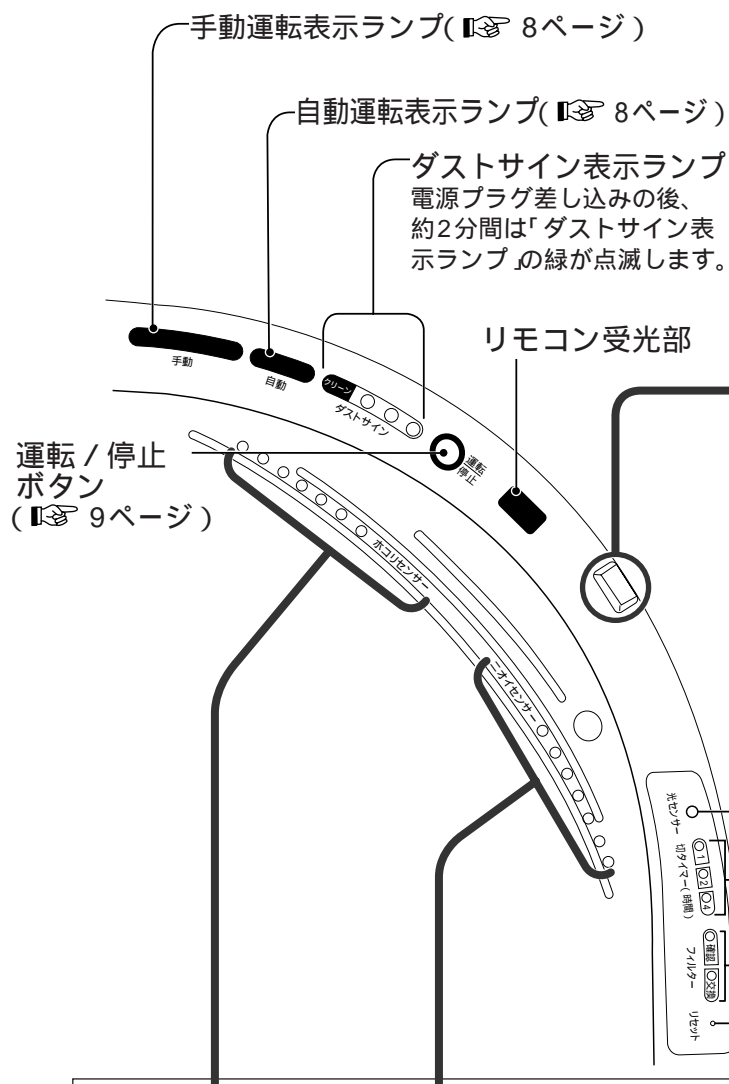

光センサー

自動運転のみ感知します。



5m以内で光センサーが見える範囲でライターやマッチの炎などに反応します。

(炎のないものに反応しません。)

下記のものでも反応することがありますので、本体設置場所を選定してください。

- ・炎 (ガスレンジの炎・湯沸し器の種火・ストーブの炎など)
- ・光 (ハロゲン電球・水銀灯など、直射日光...ガラス越しでは反応しません。)

自動運転のとき炎を「光センサー」で感知した場合には、「光センサー感知ランプ」が点灯し、「静か」風量で約5分、続いて「サイレント」風量で約5分運転して消えます。(「サイレント」、「静か」、「標準」、「強」の表示ランプは点灯しません。)ただし、「光センサー感知ランプ」は、この間の空気の汚れ度合によって点灯時間が短くなります。(最大10分間点灯)

ホコリセンサー ニオイセンサー

ダストセンサー 「ニオイセンサー」と「ホコリセンサー」の総称です。

ニオイセンサー

急激なおいの変化で反応します。

ドアの開閉による急激な温度・湿度変化や無臭ガスにも反応することがあります。



常時においがある場合や、においの主成分によっては反応しないことがあります。においについては個人差がありますので、ダストサイン表示ランプの緑色が点灯していてもおいが感じられる場合があります。

お知らせ

ご購入後、はじめてご使用になるときや、長時間電源プラグをコンセントから抜いて放置したときは、センサー感度が安定するのに多少時間がかかる場合があります。電源プラグ差し込み後、約2分以内は、「ダストセンサー」が空気の汚れ度合を感知するため、強制的にサイレント風量で運転します。このとき、「ダストサイン表示ランプ」の緑が点滅します。


ホコリセンサー

下記のものに反応します。

煙(線香・料理など) 加湿器の蒸気
大気塵・粉塵・排煙 など




ハウスダストなど濃度の薄い場合は、反応しないことがあります。

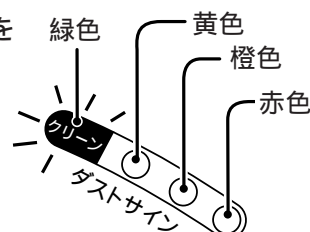

設置とご使用前の準備

この空気清浄機は3通りの設置のしかたがあります。
お部屋のスペースや雰囲気に合わせてお選びください。
においや浮遊した煙・ほこりなどを取るものです。有害なガス成分などを除去するものではありません。

床置き・卓上設置 —— お部屋の隅にすっきり置けます。

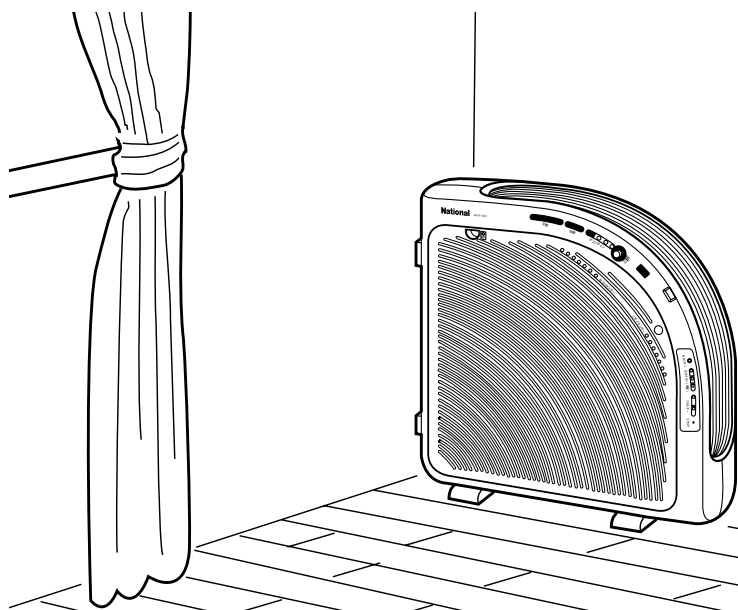


安定した平らな床面、または卓上を選びます。
暖房機具などの近くは避け、空気の循環の良い場所を選びます。
専用コンセントから3m以内（電源コードの長さ）のところを選びます。
ご使用前に底面に脚を取り付けます。
（ 7ページ）

お願い

本体を移動させるときは、運転を停止してください。

コーナー壁掛け —— お部屋の空間を有効活用できます。

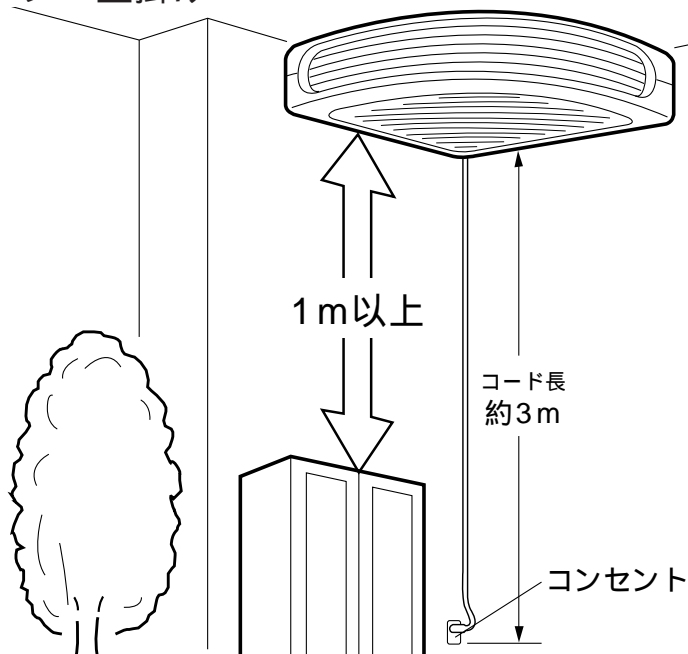

別売の「壁掛け金具セット」が必要です。
品番 AMS93R-E90
希望小売価格 2,310円
（税抜 2,200円）
（2004年4月現在）

取り付けは壁掛け金具セットに同梱の本体設置工事説明書をご参照ください。
設置は販売店・工事店にご依頼ください。
壁面の種類によっては、取り付けのできない場合もあります。販売店・工事店にご相談ください。

お願い

下記のものでも光センサーに反応することがありますので、本体設置場所を選定してください。


- ・ 炎（ガスレンジの炎・湯沸し器の種火・ストーブの炎など）
- ・ 光（ハロゲン電球・水銀灯など、直射日光...ガラスごしでは反応しません。）

台所で換気扇やレンジフードのかわりに使用しないでください。
（フィルターの寿命をいちじるしく低下させたり、変形の原因になります。）



3種類のフィルターが装着されていることを確認ください。
（清浄効果を低下させたり、運転ができなくなる原因になります。）

脚の取り付け(床置き・卓上設置時)

脚(2コ)の短い側がフロントカバー側になるように取り付けてください。

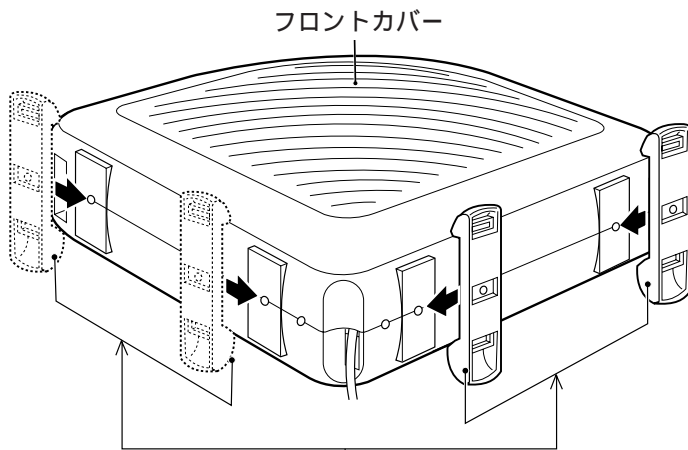



どちら側でも取り付けできますので、
どちらかに、脚(2コ)を取り付けてご使用ください。

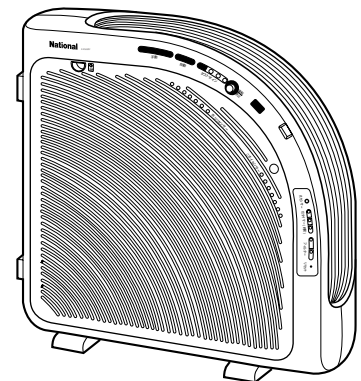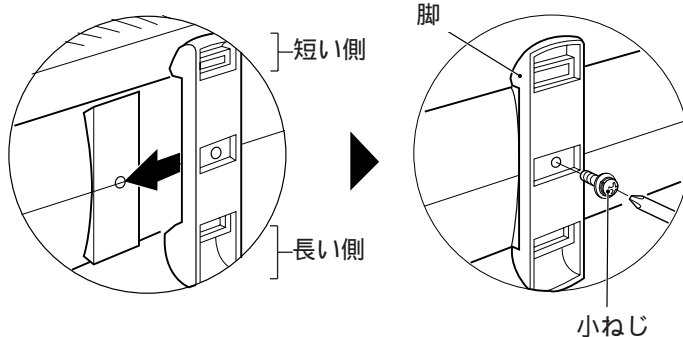

リモコンスイッチの準備

リモコンスイッチに乾電池を入れる

乾電池(2コ)を極性表示(+/-)通りに入れます。

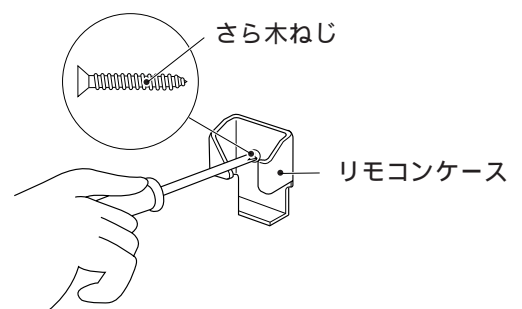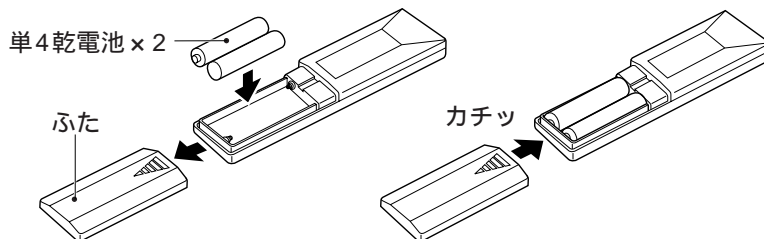

リモコンケースを固定する

リモコンケースを適当なところに付属のねじで取り付けます。

お願い リモコンスイッチを取り出すときは、ケースを変形させないでください。

脱臭フィルター交換ラベルの記入

脱臭フィルターの交換日のめやす

脱臭フィルター交換ラベルに使用開始日を記入して、
本体の見やすいところに貼り付けます。

ハイパー脱臭フィルターを交換するときも、
ハイパー脱臭フィルター(別売)に同梱して
いますので、使用開始日を記入して、本体
の見やすいところに貼り付けてください。(10ページ)


脱臭フィルター
交換ラベル

脱臭フィルターの交換時期	
・においがとれにくくなったとき (5年に1回程度)	
交換用脱臭フィルター	
品番	AMS92G-E90
使用開始日	年 月 日

上のラベルに使用開始日を記入して本体
の見やすいところに貼り、脱臭フィル
ターの交換日の目安にしてください。

運転のしかた

1 電源プラグを差し込む

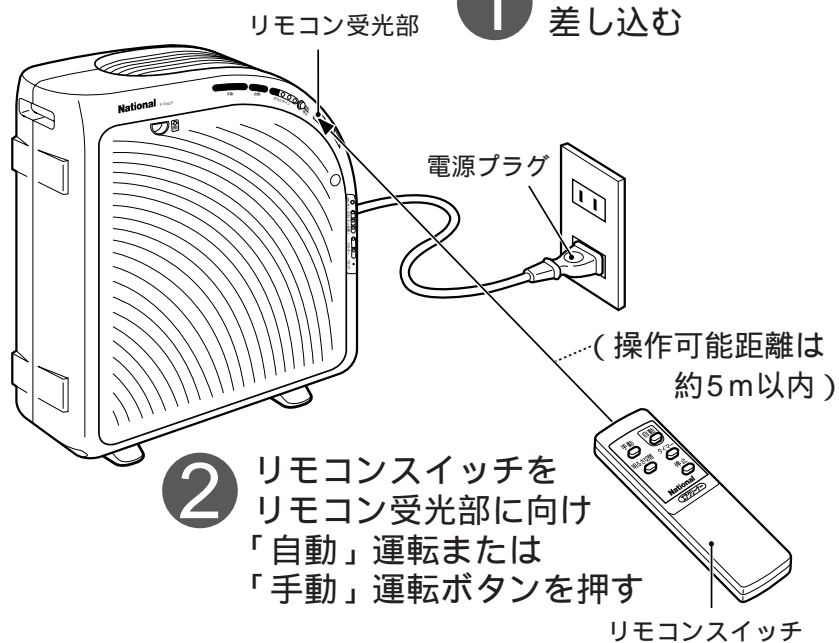

2 リモコンスイッチをリモコン受光部に向け「自動」運転または「手動」運転ボタンを押す

リモコンスイッチ

「自動」運転

空気の汚れに応じて、自動的に「風量」が切り換わります。

また「光センサー」による作動もします。

「手動」運転

汚れに関係なくお好みの風量を設定できます。

「光センサー」による作動はしません。



メモ
インバーター照明などの高周波点灯照明器具をご使用の場合は、リモコンが働きにくいことがあります。
常時、汚れに応じて自動的に連続運転したいときには、「自動」運転にしてください。
一定風量で連続運転したいときには、「手動」運転にしてください。(下記参照)

「自動」運転にしたいとき

「自動」運転ボタンを押す

押すごとに「オールディ」モードと「おやすみ」モードが交互に点灯し、切り換わります。

おやすみ オールディ
自動

「オールディ」モード

食事時やふとんの上げおろしときなど、素早く汚れを取りたいときにおすすめ。空気の汚れに応じて、自動的に風量が「標準」以下で切り換わります。

「おやすみ」モード

夜間やおやすみ時など、運転音を抑えたいときにおすすめ。空気の汚れに応じて、自動的に風量が「静か」以下で切り換わります。

電源プラグ差し込み後、約2分以上経過している場合は、ダストセンサーが空気の汚れを感知して、汚れ度合いに応じてダストサイン表示ランプが点灯し、最適な風量で運転します。尚、この状態で汚れないと、常時サイレント運転します。

「手動」運転にしたいとき


「手動」運転ボタンを押す

押すごとに下図の順に、風量と手動運転表示ランプが切り換わります。

(汚れ度合いに応じてダストサイン表示ランプが点灯します。)

サイレント 静か 標準 強

手動

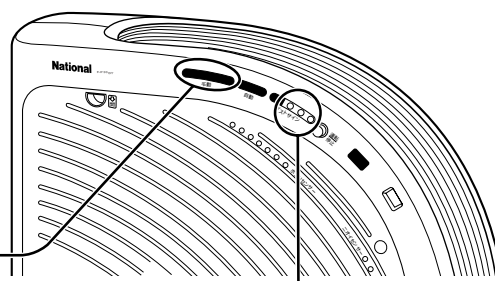

ダストサイン表示ランプ



タイマー設定したいとき(運転を続ける時間を選びます。)

「タイマー」ボタンを押す

切タイマー表示ランプ...点灯


必要に応じて時間を設定してください。

押すごとに次の順で切タイマー表示ランプが変わります。

① 1時間 ② 2時間 ④ 4時間 連続
(ランプは点灯しません)



時間が経過するにつれて、切タイマー表示ランプは残り時間を示し、時間がくれば自動的に運転が停止します。
本体では操作できません。

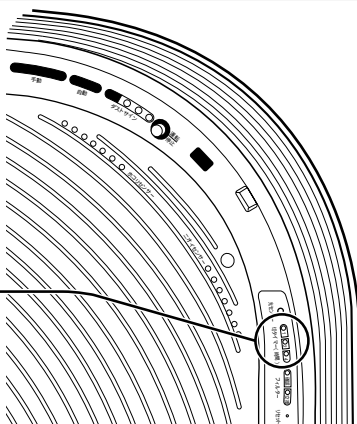

リモコンスイッチが手元にないとき

リモコンスイッチが手もとにないときは、本体で操作ができます。

表示の明るさを切り換えたいとき


「明るさ切換」ボタンを押す

夜間、表示が明るすぎるなどの場合、表示の明るさを切り換えることができます。


押すごとに「明」「暗」交互に切り換わります。



「暗」表示のまま「停止」すると、次に運転したとき、「暗」表示を継続します。「明」表示にするには、「明るさ切換」ボタンを押してください。
本体では操作できません。

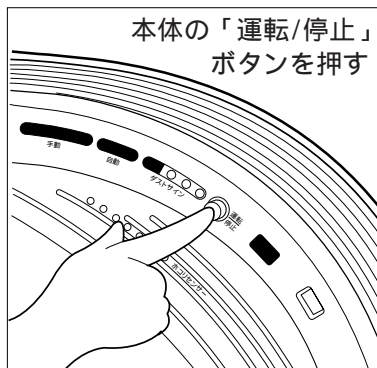

1度押すごとに次の順に切り換わります。

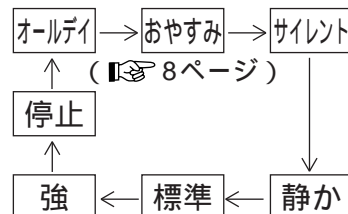

停止したいとき

「停止」ボタンを押す

運転が停止し、「表示部」のすべてのランプが消えます。



節電のために


電源プラグがコンセントに差し込まれていると、「停止」のときでも、約0.8Wの電力を消費しています。長時間、ご使用にならないときは、運転を「停止」にし、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。



「タイマーセット」「明るさの切換」の操作はできません。
「リセット」ボタンは洗えるフィルターを洗った後、またはフィルターを交換したときのみ操作します。
(11ページ)

フィルターの交換

この空気清浄機には3種類のフィルターが入っています。
「洗えるフィルター」は交換の必要はありません。

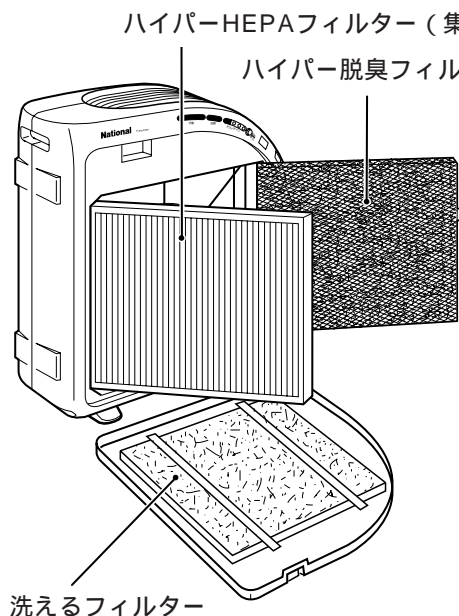

洗えるフィルター

脱臭能力と粗塵を捕集する役割をもっています。この両方の効果を長く持続させるため、1年に1回以上洗ってご使用ください。洗うことによって吸着した臭い粒子を放出させて吸着能力を再生します。
交換する必要はありません。
万一、破損した場合は補修用部品としてお求めいただけます。

ハイパーHEPAフィルター

ハイパーHEPAフィルターの有効期間は、使用開始後約7年です。
「JEM規格(日本電機工業会規格)による。」

ハイパー脱臭フィルター

ハニカム強化脱臭層の活性炭に、化学吸着(化学反応や化学中和)させる薬品を添着しています。
洗わないでください。(洗うと薬品が流出して脱臭性能が低下します。)
有効期間は約5年です。
たとえば、1日にたばこ5本分のにおいを吸ったとして約5年です。

交換時期

フィルター確認表示ランプは、約1年毎に点灯(点灯前の24時間は点滅)します。
これは、洗えるフィルターのお手入れ時期のお知らせです。

フィルター交換ランプは約7年で点灯(点灯前の24時間は点滅)します。
これは、ハイパーHEPAフィルターの交換時期のお知らせです。

ハイパー脱臭フィルターは、脱臭フィルター交換ラベルを確認し、有効期間約5年をめやすに
においが気になりはじめたら交換してください。

お手入れ・交換後は「リセット」ボタンを押して、フィルター確認・交換表示ランプを消灯させてください。
ハイパー脱臭フィルターを交換したときは「リセット」ボタンを押さないでください。脱臭フィルター交換ラベルに使用開始日を記入して、本体の見やすいところに貼り付けてください。

下記のような場合は、有効期間が大幅に短くなりますので、汚れ度合をご確認のうえ、ハイパーHEPAフィルターの表面が濃いグレー(■)になっていれば交換をおすすめします。

たとえば 油煙、炭化系物質(すす等)を吸った場合。
喫茶店、麻雀荘、理・美容店...などの店舗や事務所に設置の場合。

別売部品(希望小売価格は2004年4月現在)

ハイパーHEPAフィルター 品番 AMS94G-E90 希望小売価格 6,300円 (税抜 6,000円) ウィルス・菌・カビの種類によっては効果に違いがあります。	フィルター抗菌材成分(アメニトッブ®) 二酸化ケイ素 チオスルファト銀錯塩	ハイパー脱臭フィルター 品番 AMS92G-E90 希望小売価格 3,150円 (税抜 3,000円)
------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------

取りはずしかた

フィルター交換の前に電源プラグを抜いてください。


1 フロントカバーをはずす

ボタンを矢印方向に押して手前に開き、フロントカバーをはずす。

2 汚れたフィルターを取り出す

洗えるフィルターは、フロントカバー裏側の押さえ板をはずして取り出す。ハイパーHEPAフィルターとハイパー脱臭フィルターは、本体の押さえレバーを回して、斜め手前に引き出す。


3 洗えるフィルターのお手入れをする (12ページ)

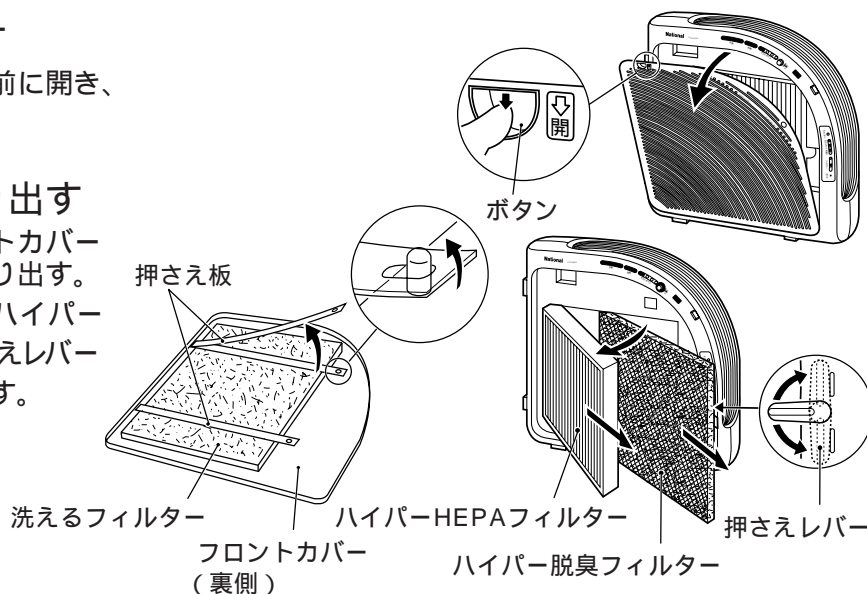

取り付けかた


1 新しいフィルターを取り付ける

ハイパー脱臭フィルター(表裏・上下・左右の規制はありません。)は斜めからはめ込み、5ヶ所の引っ掛け部に正しくセットします。コーナー壁掛けでご使用の場合は、電源プラグを差し込み、運転(標準)をさせて、ハイパー脱臭フィルターをセットしてください。

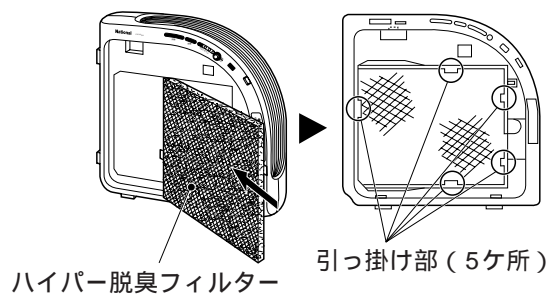


ハイパーHEPAフィルターは薄いブルー面を手前にして本体に斜めからはめ込み、押さえレバーを回して固定します。(「取りはずしかた」の項参照)
洗えるフィルター(表裏・上下・左右の規制はありません。)はフロントカバー裏側にはめ込み、押さえ板を取り付けて固定します。(「取りはずしかた」の項参照)

洗えるフィルターを取り付けたフロントカバーの凸部を本体の凹部に入れ、取り付けます。フロントカバーのボタン部と○部を押して、カチッと止まるのを確認してください。

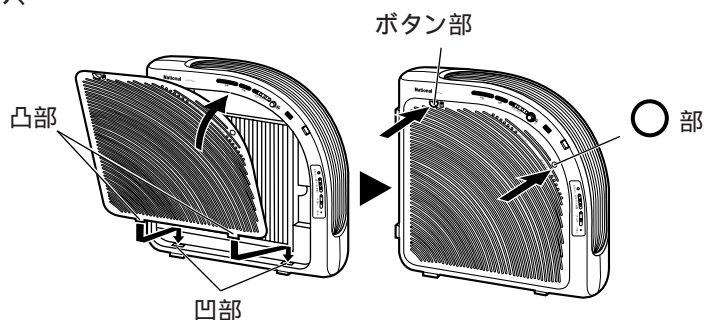

2 電源プラグを入れ、「リセット」ボタンを押す

フィルター確認表示ランプまたはフィルター交換ランプが消えたことを確認してください。電源プラグを接続していないと「リセット」ボタンがはたらきません。フィルター確認表示ランプまたはフィルター交換ランプが点滅または点灯していないときに、「リセット」ボタンを押すと、正しいフィルターの確認表示ができなくなります。

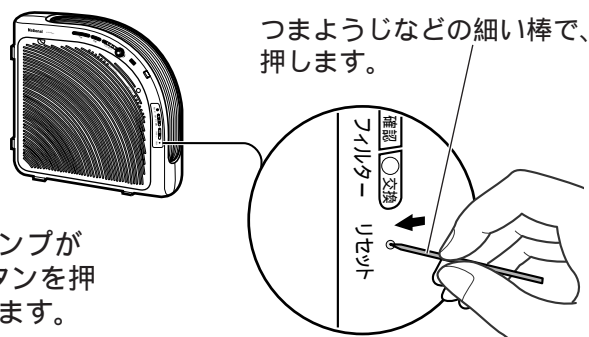

お手入れのしかた

年1回程度


フロントカバー

洗えるフィルターをはずして、お手入れします。(11ページ)

1 水洗いをする。



2 水分をふき取り、よく乾燥させる。

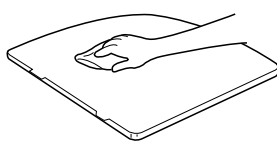

水洗いで落ちない場合は、台所用洗剤(食器洗い用・中性)を2000倍(1リットルの水に洗剤液を約0.5ミリリットル)に薄めた洗剤液で洗い、洗剤が残らないようによく水洗いをする。


お知らせ

洗剤で洗う場合は、漂白剤や家具用洗剤を使うと樹脂が割れることがあります。また、水洗いが不十分で洗剤が残っていると樹脂に影響がでることがあります。

月1回程度


吸気グリル・排気グリル ダストセンサー

掃除機の「たな用ノズル」などでほこりを吸い取る。

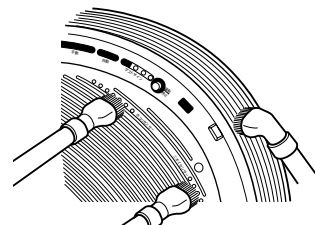

光センサー


表面を乾いたやわらかな布でふき取る。

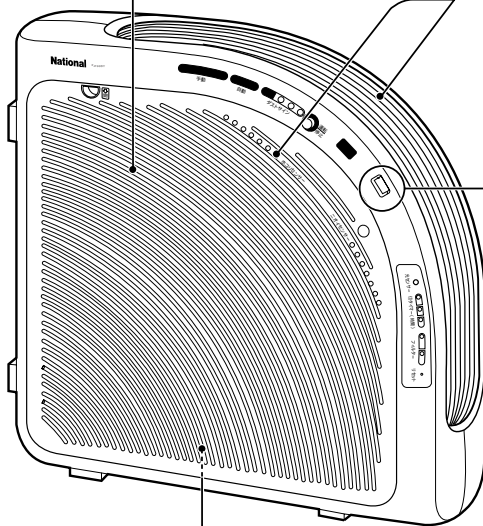

洗えるフィルター

月1回程度

1 掃除機の「たな用ノズル」などでほこりを吸い取る。

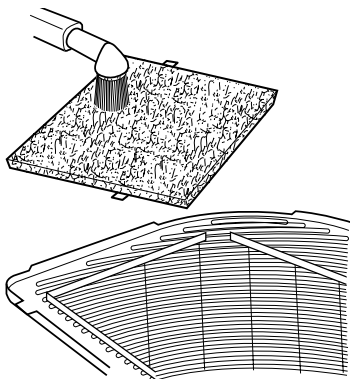


年1回以上


2 軽く四つ折りにして水に浸し手で押し洗いする。



3 清水を流しながらすすぎ、水を切る。

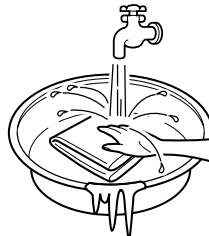

4 風通しのよい日陰で十分に乾燥する。

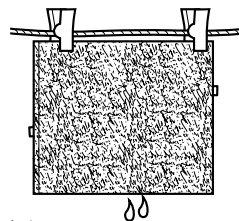

お願い

洗剤・漂白剤などは使わないでください。

(吸着能力の再生が低下します。)

洗えるフィルターは、破れやすいのでゴシゴシ洗ったり、きつく絞ったりしないでください。また、直火やストーブの近くで乾燥させないでください。(燃えます。)

喫煙量が多いご使用の場合、洗えるフィルターの臭い吸着が多くなりますので、月1回程度こまめに洗ってご使用ください。

故障かな!?

修理、サービスをお申し付けになる前に下記の点をお調べください。



警告

点検の際は、運転を停止し、電源プラグ抜く
感電やけがをすることがあります。

こんなときは	調べるところと直しかた	参照ページ
風がでない	電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていましたか？	-
光センサーが働かない	「光センサー」の表面が汚れていませんか？ お手入れする。 「光センサー」の前に障害物はありませんか？ 障害物を取り除く。	12 -
緑色以外の ダストサイン表示ランプがつきっぱなし	「ホコリセンサー」「ニオイセンサー」の入口にほこりが つまったり、奥にほこりが引っ掛かっていませんか？ お手入れする。	12
においがとれにくい 煙がとれにくい	「フィルター確認・交換」表示が点滅または点灯して いませんか？ フィルターを交換する。	11
リモコンスイッチで 作動しない	乾電池が消耗していませんか？ 乾電池を交換する。 乾電池の入れかたが間違っていないですか？ 乾電池を入れ直す。 電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていましたか？	7 7 -
ニオイセンサーが働かない	空気が汚れていませんか？ お部屋の換気をしてください。	-
光センサー感知 ランプがつきっぱなし	「光センサー」に反応するものはありませんか？	5

点検後なお 異常がある

ご自分で修理なさらないでお買い上げの販売店へご連絡ください。
(詳しくは14～15ページの「保証とアフターサービス」をご参照ください。)

修理・お取り扱い・お手入れ
などのご相談は...

まず、お買い上げの販売店へ
お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は...

修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ！
その他のお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ！

保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、
お買い上げの販売店からお受け取りください。
よくお読みのあと、保存してください。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間
(ただしフィルター・乾電池は、消耗品ですから
保証期間内でも「有料」とさせていただきます。)

補修用性能部品の保有期間

当社は、この空気清浄機の補修用性能部品を、製
造打ち切り後6年保有しています。

注) 補修用性能部品とは、その製品の機能を
維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

13ページの「故障かな!?」に従ってご確認のあと、
直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い
上げの販売店へご連絡ください。

保証期間中は

保証書の規定に従って、出張修理をさせていただきます。

保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご要望によ
り修理させていただきます。次の修理料金の仕組み
をご参照のうえ、ご相談ください。

修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成さ
れています。

技術料 は、診断・故障箇所の修理および部品交
換・調整・修理完了時の点検などの作
業にかかる費用です。

部品代 は、修理に使用した部品および補助材料代
です。

出張料 は、お客様のご依頼により製品のある場所
へ技術者を派遣する場合の費用です。

ご連絡いただきたい内容

品 名	空気清浄機
品 番	F-P30DY
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に

ご相談窓口におけるお客様の個人情報の
お取り扱いについて

松下電器産業株式会社および松下グループ関係会
社(以下「当社」)は、お客様よりお知らせいた
だいたお客様の氏名・住所などの個人情報(以下
「個人情報」)を、下記のとおり、お取り扱いします。

1. 当社は、お客様の個人情報を、ナショナル パナ
ソニック製品のご相談への対応や修理およびそ
の確認などに利用させていただき、これらの目
的のためにご相談内容の記録を残すことがあり
ます。
なお、修理やその確認業務を当社の協力会社に
委託する場合、法令に基づく義務の履行または
権限の行使のために必要な場合、その他正当な
理由がある場合を除き、当社以外の第三者に個
人情報を開示・提供いたしません。
2. 当社は、お客様の個人情報を、適切に管理し
ます。
3. お客様の個人情報に関するお問い合わせは、ご
相談いただきましたご相談窓口にご連絡くださ
い。

「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。
<http://panasonic.co.jp/cs/japan>

修理に関するご相談

ナショナル パナソニック 修理ご相談窓口


ナビダイヤル  **0570-087-087**
(全国共通番号)

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につな갑니다。呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口へ直接おかけください。
- 最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル パナソニック お客様ご相談センター

365日 / 受付9時～20時

電話 フリーダイヤル  **0120-878-365**

携帯電話・PHSでのご利用は... **06-6907-1187**

FAX フリーダイヤル  **0120-878-236**

Help desk for foreign residents in Japan

Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

ナショナル パナソニック
修 理 ご 相 談 窓 口

ナビダイヤル (全国共通番号)  **0570-087-087**

- ・お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。
呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ・携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口へ直接おかけください。

北 海 道 地 区

札幌	札幌市厚別区厚別南 2丁目17-7 ☎(011)894-1251	帯広	帯広市西19条南1丁目 7-11 ☎(0155)33-8477
旭川	旭川市2条通2丁目 左1号 ☎(0166)31-6151	函館	函館市西桔梗589番地24-1 (函館流通卸センター内) ☎(0138)48-6631

東 北 地 区

青森	青森市第二問屋町 3-7-10 ☎(017)739-9712	宮城	仙台市宮城野区扇町 7-4-18 ☎(022)387-1117
秋田	秋田市御所野湯本2丁目 1-2 ☎(018)826-1600	山形	山形市平清水1丁目 1-75 ☎(023)641-8100
岩手	盛岡市羽場13地割30-3 ☎(019)639-5120	福島	福島県安達郡本宮町 字南/内65 ☎(0243)34-1301

首 都 圏 地 区

栃木	宇都宮市御幸町194-20 ☎(028)689-2555	東京	東京都世田谷区宮坂 2丁目26-17 ☎(03)5477-9780
群馬	高崎市大沢町229-1 ☎(027)352-1109	山梨	甲府市宝1丁目4-13 ☎(055)222-5171
茨城	つくば市花畑2丁目8-1 ☎(029)864-8756	神奈川	横浜市港南区日野5丁目 3-16 ☎(045)847-9720
埼玉	桶川市赤堀2丁目4-2 ☎(048)728-8960	新潟	新潟市東明1丁目8-14 ☎(025)286-0171
千葉	千葉市中央区星久喜町17-2 ☎(043)208-6034		

中 部 地 区

石川	石川県石川郡野々市町 稲荷3丁目80 ☎(076)294-2683	名古屋	名古屋市瑞穂区塩入町 8-10 ☎(052)819-0225
富山	富山市寺島1298 ☎(076)432-8705	岡崎	岡崎市岡町南久保28 ☎(0564)55-5719
福井	福井市開発4丁目112 ☎(0776)54-5606	岐阜	岐阜県本巣郡北方町 高屋太子2丁目30 ☎(058)323-6010
長野	松本市大字笹賀7600-7 ☎(0263)86-9209	高山	高山市花岡町3丁目82 ☎(0577)33-0613
静岡	静岡市西島765 ☎(054)287-9000	三重	久居市森町字北谷1920-3 ☎(059)255-1380

近 畿 地 区

滋賀	守山市勝部6丁目2-1 ☎(077)582-5021	奈良	大和郡山市筒井町 800番地 ☎(0743)59-2770
京都	京都市伏見区竹田中川原町 71-4 ☎(075)672-9636	和歌山	和歌山市中島499-1 ☎(073)475-2984
大阪	大阪市北区本庄西1丁目 1-7 ☎(06)6359-6225	兵庫	神戸市中央区琴ノ緒町 3丁目2-6 ☎(078)272-6645

中 国 地 区

鳥取	鳥取市安長295-1 ☎(0857)26-9695	岡山	岡山県都窪郡早島町 矢尾807 ☎(086)292-1162
米子	米子市米原4丁目2-33 ☎(0859)34-2129	広島	広島市西区南観音8丁目 13-20 ☎(082)295-5011
松江	松江市平成町182番地14 ☎(0852)23-1128	山口	山口市鑄銭司 字鑄銭司団地北447-23 ☎(083)986-4050
出雲	出雲市渡橋町416 ☎(0853)21-3133		
浜田	浜田市下府町327-93 ☎(0855)22-6629		

四 国 地 区

香川	高松市勅使町152-2 ☎(087)868-9477	高知	南国市岡豊町中島331-1 ☎(088)866-3142
徳島	徳島県板野郡北島町 鯛浜字かや108 ☎(088)698-1125	愛媛	松山市土居田町750-2 ☎(089)971-2144

九 州 地 区

福岡	春日市春日公園3丁目48 ☎(092)593-9036	熊本	熊本市健軍本町12-3 ☎(096)367-6067
佐賀	佐賀市鍋島町大字 八戸字上深町3044 ☎(0952)26-9151	天草	本渡市港町18-11 ☎(0969)22-3125
長崎	長崎市東町1949-1 ☎(095)830-1658	鹿児島	鹿児島市与次郎1丁目 5-33 ☎(099)250-5657
大分	大分市萩原4丁目8-35 ☎(097)556-3815	大島	名瀬市長浜町10-1 ☎(0997)53-5101
宮崎	宮崎市本郷北方草葉 2099-2 ☎(0985)63-1213		

沖 縄 地 区

沖縄	浦添市城間4丁目23-11 ☎(098)877-1207
----	---------------------------------


所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

0105

仕様

電 源 (V)	AC100
周 波 数 (Hz)	50 - 60
消 費 電 力 (W)	強：43 標準：20 静か：8 サイレント：2.5 (電源「切」のとき：約0.8)
外 形 寸 法 (mm)	幅532×奥行199×高さ542(脚付き)
質 量 (kg)	8.0
風 量 (m ³ /min)	強：7.0 標準：5.0 静か：3.0 サイレント：約0.8
運 転 音 (dB)	強：47 標準：41 静か：32 サイレント：約14
適用床面積 (畳)	～30
コードの長さ (m)	3.0
付 属 品	脚(2コ) リモコンスイッチ(1コ) 乾電池(2コ) リモコンケース(1コ) 脱臭フィルター交換ラベル(1枚) 小ねじ(ワッシャー付き) (2本) さら木ねじ(1本)

自動運転で汚れない場合は、サイレント風量で運転します。

愛情点検			長年ご使用の空気清浄機の点検を！
	このような 症状はあり ませんか	<ul style="list-style-type: none"> ・ スイッチを入れても、ときどき運転しないことがある。 ・ コードを動かすと、通電したり、しなかったりする。 ・ 運転中異常な音がする。 ・ 本体が変形したり、異常に熱い。 ・ こげくさい臭いがする。 ・ その他の異常、故障がある。 	このような症状のときは、事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検をご相談ください。

便利メモ おぼえのため 記入されると 便利です	お買い上げ日	年 月 日	品 番	F-P30DY
	販売店名	電話() -	お客様ご相談窓口	
			電話() -	

松下電器産業株式会社

松下エコシステムズ株式会社

〒486-8522 愛知県春日井市鷹来町字下仲田4017番